2019-06-16

# Brugervejledning

## JOSI jogger

# Indholdsfortegnelse

Indledning ..... 2
Anvendelsesområde ..... 3
Sikkerhedsanvisninger og risici ..... 4-5
Opklapning / Sammenklapning ..... 6-9
Justeringer ..... 10
Taske /ryglæn ..... 11
Cykeltræk ..... 12
Bremse / Parkeringsbremse ..... 13
Vedligehold ..... 14
Betingelser ..... 15

## Indledning

Med JOSI jogger får du et kvalitetsprodukt fra John GmbH.
Uanset om du er gående, løbende eller på cykel er Josi-joggeren den rette at have ved hånden. JOSI kan tiltes op til 35 °.

**Læs brugervejledningen inden du anvender JOSI. På denne måde kan skader på grund af funktionsfejl undgås og optimal udnyttelse af JOSI opnås.**

### Anvendelsesformål

JOSI er udviklet til børn og unge med handicap. Derudover er JOSI "velegnet til terrænbrug" og åbner dermed op for muligheden for at komme ud i naturen. JOSI kan efter både bruges som klapvogn, jogger eller cykelanhænger. Mangfoldigheden af udstyr og det modulære design giver brugerne mulighed for nemt at komme ud på trods af deres handicap.

### Overensstemmelseserklæring

Som producent erklærer John GmbH på egen risiko, at JOSI opfylder gældende krav og regler.

# Anvendelsesområde

• JOSI er velegnet til asfalterede og grusveje, cykelstier og vandrestier. Det store faste forhjul understøtter off-road brug.

• Brugen af det svingbare forhjul gør det muligt også at bruge JOSI joggeren indendørs.

**Vänligen notera:**
I tilfælde af crainocerebralt trauma og/eller alle sygdomme, hvor der er overfølsomhed over for påvirkning, bør brugen som cykelanhænger undgås.

**Garanti**
Garantien på JOSI er i overensstemmelse med købelovens almindelige regler. Dog ydes der:
• 3 år på aluminiumsrammen
• 1 år på hjul, bremser og bremsehåndtag

**Oversigt over udstyr**
- Drejeligt forhjul
- 20 tommer baghjul inkl. tromlebremser og QR-aksel
- Driftsbremse og parkeringsbremse
- Justerbar affjedring på begge hjul
- Justerbart ergonomisk kørehåndtag
- Stel, solskærm og ryglæn kan foldes sammen (uden værktøj)
- Solafskærmning med afdækningsvindue inkl. sikkerhedsfelt
- Armlæn
- Anti-tip støtte

# Sikkerhedsanvisninger og risiko ved brug

Læs betjeningsvejledningen først. Instruktionerne i denne manual skal følges for at minimere sikkerhedsrisici. Desuden er forsigtighed og sund fornuft nødvendig for at undgå farer. Sørg for at gøre dig bekendt med JOSI inden den første tur.

Det er vigtigt at følge de tekniske data (inklusive tilladt totalvægt).

Brug den kombinerede anti-tip støtte og tippepedal hvis nødvendigt - alt efter omstændighederne eller miljøet.

Luftdæk skal være ca. 2,5 bar. Når du kører op ad bakke eller terræn, skal du være opmærksom på joggerens stabilitet, kør ikke mod forhindringer.

Løft kun JOSI i rammen.

Vær opmærksom på vægtfordelingen og hæng ikke tunge genstande på kørehåndtaget, som kan påvirke balancen.

Placer altid JOSI på vandrette overflader og træk bremsen stramt.

Brugere skal altid sikres med 5-punktsselen.

Lad aldrig brugeren transporteres uden opsyn, heller ikke selvom han eller hun er fastspændt og bremserne er låst.

JOSI er kun godkendt til transport af én person.

Sørg for, at alle skruer, låse og fastgørelsesanordninger er ordentligt spændt.

Lås bremsen inden brugeren placeres.

Forcering af ramper, hejs og trin skal være med hjælp fra en anden person.

Vær opmærksom på dine fingre ikke kommer i klemme ved justering og montering.

Bemærk venligst, at ingen dele hænger ud af JOSI under transport.

Sørg for, at ingen genstande eller endda dele af brugerens krop hænger ud af JOSI-Wismi under brug.

**Alle justeringer (centerjustering, selehøjde osv...) skal foretages af en autoriseret forhandler. På samme måde skal genmonteret tilbehør monteres af én autoriseret forhandler.**

**Når JOSI anvendes som en cykeltrailer, tænk da på:**

Luftdæk skal være 3 bar.

Undgå hurtige svingninger og hurtige retningsændringer.

Sørg for, at trækstangen er korrekt låst og fastgjort.
-se kapitlet cykeltræk.

Sæt dig ind i cykelvognens cykelegenskaber.

Bær en 5-punktssele.

Den person, der skal transporteres, skal altid have cykelhjelm.

Brug ikke et terapibord/legebord.

Følg altid færdselsreglerne.

Sørg for at fastgøre alle dele af tilbehørspakken til cykelanhængeren.

Foretag ingen ændringer på koblingen og foretag ingen efterfølgende ændringer. Traileren forlænger bremselængden. Kør med forsigtighed.

Det er vigtigt at følge de vedlagte sikkerhedsanvisninger til "Weber-koblingen". Sørg for at læse den vedlagte betjeningsvejledning til "Weber-forbindelse".

# Sammenklapning/Opklapning

**1 - Åbn fronten (hvis nødvendigt) -Åbn fronten i pilens retning**
*Bemærk venligst:* Om nødvendigt skal trstangen først åbnes i pilens retning.
For at gøre dette skal du åbne hurtigudløserne på begge sider

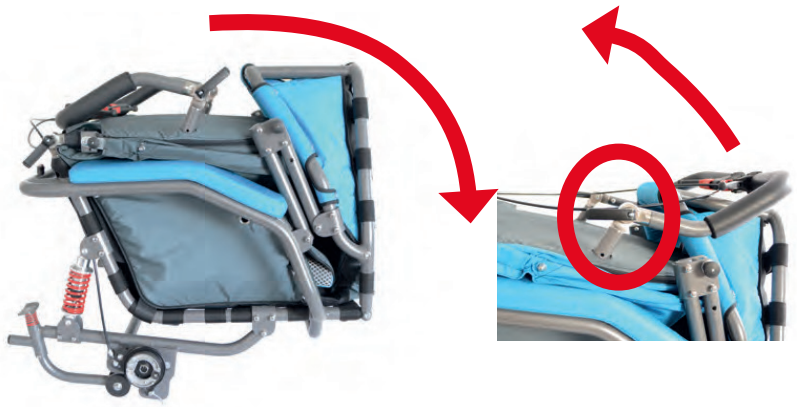

**2 - Opslåning af ryglæn**
Slip hurtigudløseren på begge sider og åbn ryglænet. Lås hurtigudløseren igen.

**Bemærk!**
**Sørg for, at Hurtigudløseren er korrekt låst! Sammenkoblingen skal gribe fuldstændig ind i hinanden.**

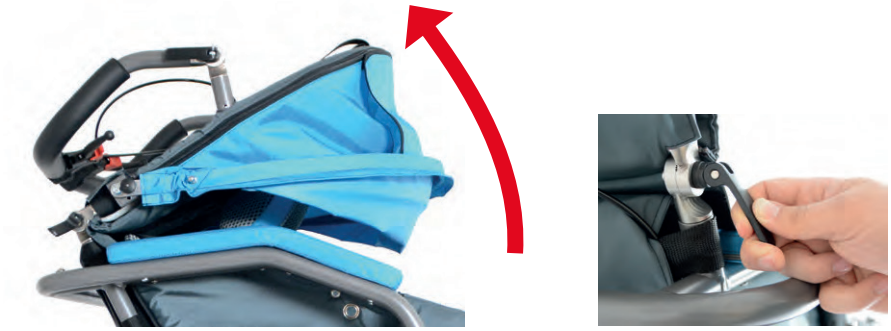

**3 - Juster baghjulet**
Hold udløserknappen nede, og sæt akslen ind i akselholderen.
Når du har trykket drivakslen helt ind, kan udløseren løsne sig.

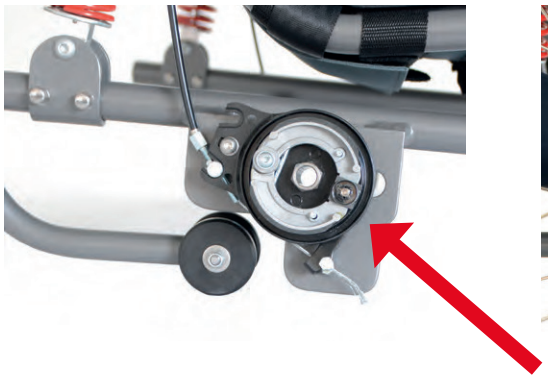

*Bemærk:*
Sørg for ingen fremmedlegeme eller snavskommer på akslen eller akselstøtten!
Bemærk!
Tjek drivakslen er korrekt monteret.
Det må ikke være muligt at fjern baghjulet uden tryk på udløseren!

**4 - Montering af cykel eller cykeltrækstang**
-se afsnit om adaptersystem

**5 - Foldning og låsning af fronten**
Åbn frontpanelet helt og lås det ved et let tryk i pilens retning.
**Bemærk!**
**Sørg for, at låsemekanismen er helt låst på plads.**

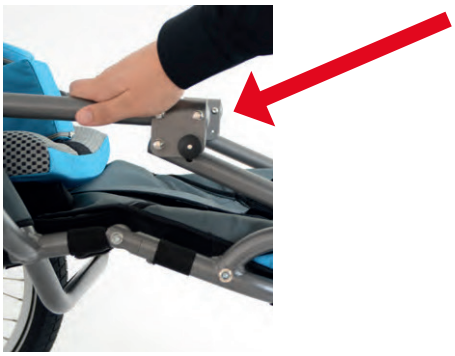

**6 - Fold solskærmen op**
Bemærk! Sørg for, at låsemekanismen er helt låst på plads. Juster trykfeltet:
Brug hurtigkoblingen til at løsne den ergonomiske trykkestang.

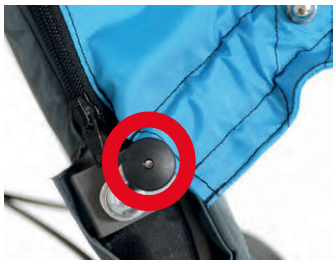

**7 - Dæk foldemekanismen**
Brug knapperne til at lukke foldemekanismens dæksel.

# Adaptersystem

**Adaptersystemet garanterer en stabil og sikker fastgørelse af alt tilbehør. Den perfekte form garanterer en hurtig ændring.**
**For at fjerne tilbehør skal du blot trække i låseknappen. Derefter kan en tilbehørs del fjernes.**

### 1) Påsætning

Tilbehør monteres ved at delen "glides" opad. Bemærk!
Sørg for at låsmekanismen er helt låst og på plads.

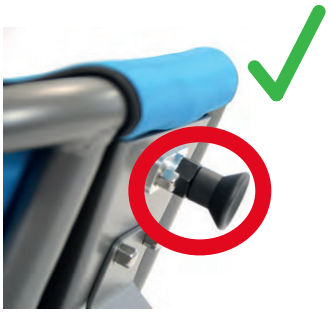

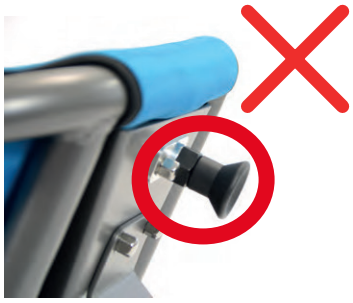

### 1) Afmontering

Ved at trække låseknappen ud, kan tilbehør enkelt fjernes.
Sørg for at tilbehøret er ordenligt fastsat.

### Tilbehørsdele:

**Svinghjul**

**Terrænhjul**

**Cykelstang**

# Sammenklapning

**1) Tag hjulene af**

Drivhjulene afmonteres ved at trykke på akslen.
Fjern adapteren (se kapitlet Adaptersystem).

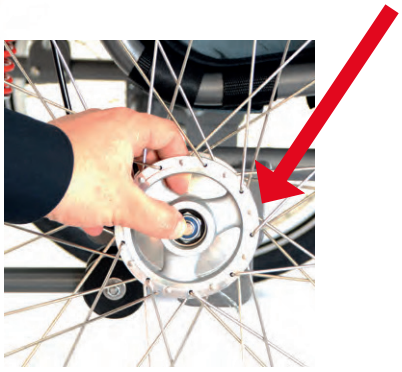

**2) Fremad foldning**

Luk fronten i pilens retning.

**Bemærk:**

Fronten kan fastgøres med trykstangen. Frigør quick-releasen på trykstangen og placer den over fronten. Luk quick-releasen igen.

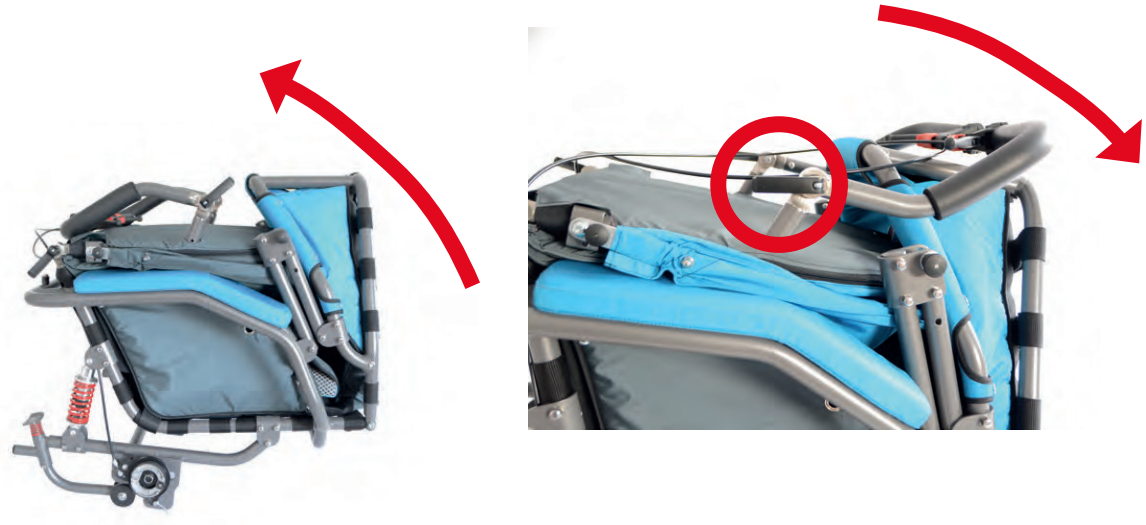

# Justeringer

**Balanceindstilling**
Balancepunktet kan justeres via forskellige punkter på stellet. Til dette formål skal skrue A og møtrik B fjernes (se illustration). Det skal tages i betragtning, at alle skruer er monteret korrekt!
**Bemærk!**

Et fejlagtigt indstillet balancepunkt kan påvirke køreadfærden negativt. Tiltning bagud på grund af fejlagtigt indstillet balancepunkt skal undgåes.

En anti-tip støtte tilbydes som tilbehør.

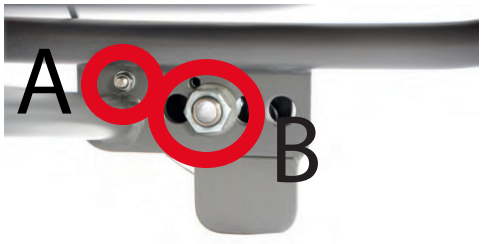

**Anti-tip støtte**
Ved at trykke på anti-tip støtten kan den vrides til siden. Den kan også bruges som tippepedal.

**Affjedring**
Fjederens hårdhed kan justeres via justeringsringene på ophænget efter brugerens vægt. Ved at stramme (drej justeringsringen med uret) opnår fjederen et højere spændingsniveau og justeres dermed til en højere vægt. For et lavere spændingsniveau kan indstillingsringen løsnes (drej indstillingsringen mod uret).
**Noter:**
Affjedringen bør ikke overstige 35% - med JOSI-Wismi og brugerens vægt.
Eksempel: Total ophæng 25 mm minus 20 % = 20 mm ophæng.

Justeringsringen må ikke vrides ud over tråden.

Fjederen må ikke sidde løs mellem skive/møtrik og justeringsringen.

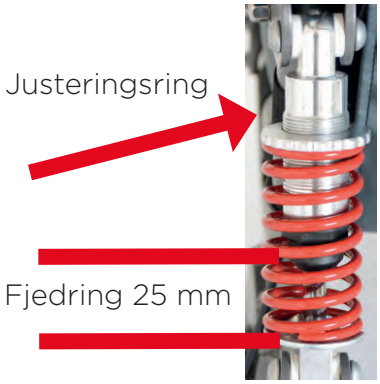

**Taske**

Løsn taskens holder ved at trække den i pilens retning.

**Åbning af ryglænet**

Løsn velcrooverfladen og læg stofstykket sidelæns/opad for at fjerne ryglænet.

**Cykeltrækstang**
Trækstangen til JOSI kan også bruges som cykelanhænger.
Adaptersystemet garanterer hurtig brug.

**1) Montering af trækstang**
Monter trækstangen på JOSI. (se kapitlet Adaptersystem)

2**) Tilslutning af Weber-kobling** Brug Weber-koblingen til at forbinde trækstangen til din cykel. (se Weber tilslutningsvejledning)
Bemærk**:**
Læs tilslutningsvejledning til Weber-koblingen og følg dem nøje.

**3) Fastgørelse af sikkerhedsbælte**
Forbind sikkerhedsstangen til rammen ved hjælp af den monterede rem.

Sikkerhedssæt: Monter følgende komponenter:
- Refleks foran (hvid)
- Refleks bagside (rød)
- Reflekser på hjulet
- Sikkerhedsflag

Bemærk instruktioner til installation af sikkerhedssættet.

# Bremse / Parkeringsbremse

**1)Bremse**

Med de to håndtag kan begge hjul bremse individuelt. Det er således muligt at ændre retning, selv når man går ned.

**Bemærk:**

Bremserne kan bruges som parkeringsbremser.
For at gøre dette skal du låse bremsegrebet med den røde pal.

**Sædebase**

**1) Monteringsplade - Tilt**

Vinklen på monteringspladen kan justeres ved at trykke på udløseren på skubbehåndtaget. Hold oplåsningsknappen nede, mens du justerer indstillingen. Når den er i den ønskede position, kan du frigøre låsen. Indstillingen forbliver nu i den ønskede position.

**Bemærk:**

En stiv monteringsplade er også tilgængelig. Den kan monteres i to sædehøjder.

**Bemærk:**

Montagepladen kan udstyres med forskellige adaptere (f.eks. trapezformet adapter). Overhold venligst de respektive betjeningsvejledninger for den installerede adapter samt sikkerhedsanvisningerne.

**Bemærk:**

Fodstøtte / fodstøtter vipper automatisk sammen med monteringspladen.

# Vedligehold

**Teknisk inspektion**

| | |
|---|---|
| - Visuel inspektion, f.eks. for skader | Før hver tur |
| - Bæltesystemindstillinger og spænde | Før hver tur |
| - Bremsetest | Før hver tur |
| - Låse | Før hver tur |
| - Belysning (hvis tilgængelig) | Før hver tur |
| - Lys (hvis tilgængeligt) | Månedligt |
| - Dæktryk (hjul, lejer, rammer osv.) | Månedligt |
| - Skruede ledninger | Månedligt |

Hvis der er fejl, skal du kontakte din lokale forhandler for at få dem udbedret.

**Vedligehold/rengøringsvejledning**

Rammen kan rengøres med almindeligt tilgængelige rengøringsmidler. Alle stoffer kan vaskes af med varmt vand og desinficeres med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler. Opbevar din JOSI på et tørt, godt ventileret sted. JOSI Wismi bør være tør før opbevaring for at forhindre vækst af skimmelsvamp og dannelse af skimmelpletter. Udsæt JOSI for så lidt direkte sollys som muligt for at forhindre, at farverne falmer. Opbevar ikke produktet fastgjort til cyklen i længere perioder.

**Levetid**

JOSI er lavet af et korrosionsbeskyttet materiale. Produktet indeholder dele eller komponenter, som er udsat for naturligt slid selv ved normal brug, men som i høj grad afhænger af den enkeltes type og intensitet af brug, samt vedligeholdelse og pleje. Specielt ved intensiv brug (daglig brug i al slags vejr eller lignende) kan enkelte dele eller komponenter nå deres slidgrænse, allerede inden den lovmæssige garantiperiode er udløbet. I disse tilfælde af for tidligt slid på grund af brug er der dog ikke automatisk en fejl ved produktet.
At nå grænsen for slid afhænger dog meget af den enkeltes type og intensitet af brug, samt brugerpleje og vedligeholdelse, som f.eks.

- Af kørestrækningen i km
- Af last: Passagerer og bagage
- Kørestil: hårdhed ved start og bremsning
  Vejrforhold
- Hurtige sving
- Ultraviolette stråler
- Fugt, snavs
- Temperatur
- Salt luft og kontakt med saltvand
  og saltstrøede gader
- Opbevaring
- Hvordan den bliver vedligeholdt

**Genbrug**

Produktet er velegnet til genbrug. Polstringen / polstringen kan skiftes enkeltvis eller fjernes for rengøring. Det anbefales generelt, at JOSI serviceres af producenten før genbrug. Sliddele skal udskiftes før genbrug.

# Betingelser

**Garanti**
Ifølge almindelig købelov.

**Reklamation**
Beskriv fejlen og årsagen så grundigt som muligt. Se garantireparation eller eventuel garantiudskiftning. Vedlæg en kopi af fakturaen og oplys, at produktet returneres til dig efter reparation. Indtast leveringsadresse,
kontaktperson og telefonnummer. En klageformular kan downloades fra vores hjemmeside.

Pak produktet godt ind for at beskytte det mod mulige stød under transport. Glem ikke at skrive forsendelsesnummer eller lignende ned på dine dokumenter. Dette for at du kan spore forsendelsen, hvis der skulle ske noget under transporten.

**Returnering**
Fejlbestilte eller fejlleverede varer skal returneres inden 20 dage fra leveringsdato. Vedlæg altid kopi af både følgeseddel og faktura.
Indtast årsagen til at returnere dine varer. Returformular er tilgængelig på vores hjemmeside.

Pak produktet godt ind for at beskytte det mod mulige stød under transport. Glem ikke at skrive forsendelsesnummer eller lignende ned på dine dokumenter. Dette for at du kan spore forsendelsen, hvis der skulle ske noget under transporten.

⚠ **Specialtilpassede produkter tages ikke retur**

***Få balance i kroppen***

med

Anatomic SITT™

**Anatomic SITT A/S**
Marøgelhøj 22B
8520 Lystrup

Telefon 86 17 01 74
Mail a-sitt@anatomic-sitt.dk
**Web www.anatomicsitt.dk**

**FØLG OS PÅ:**