



Monterings anvisning för Dino3 MEM6223 och MEM6224

1. Demontera hjulen och bromsar på båda sidorna.

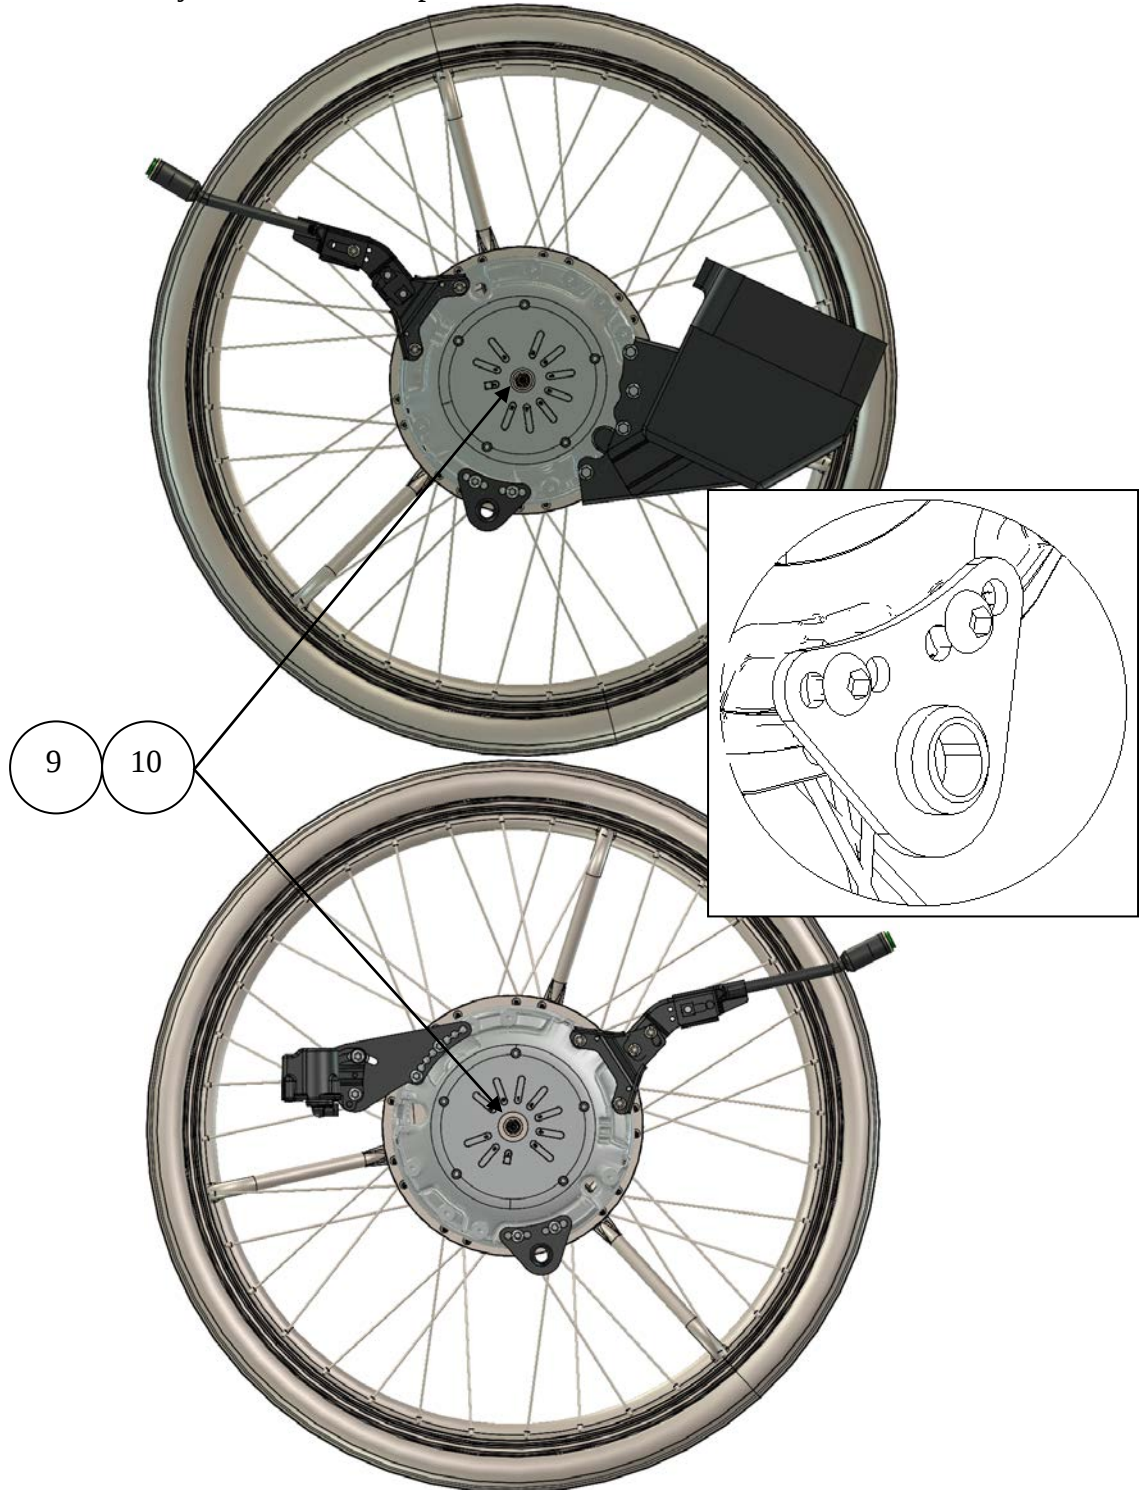

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOC-25383-00.

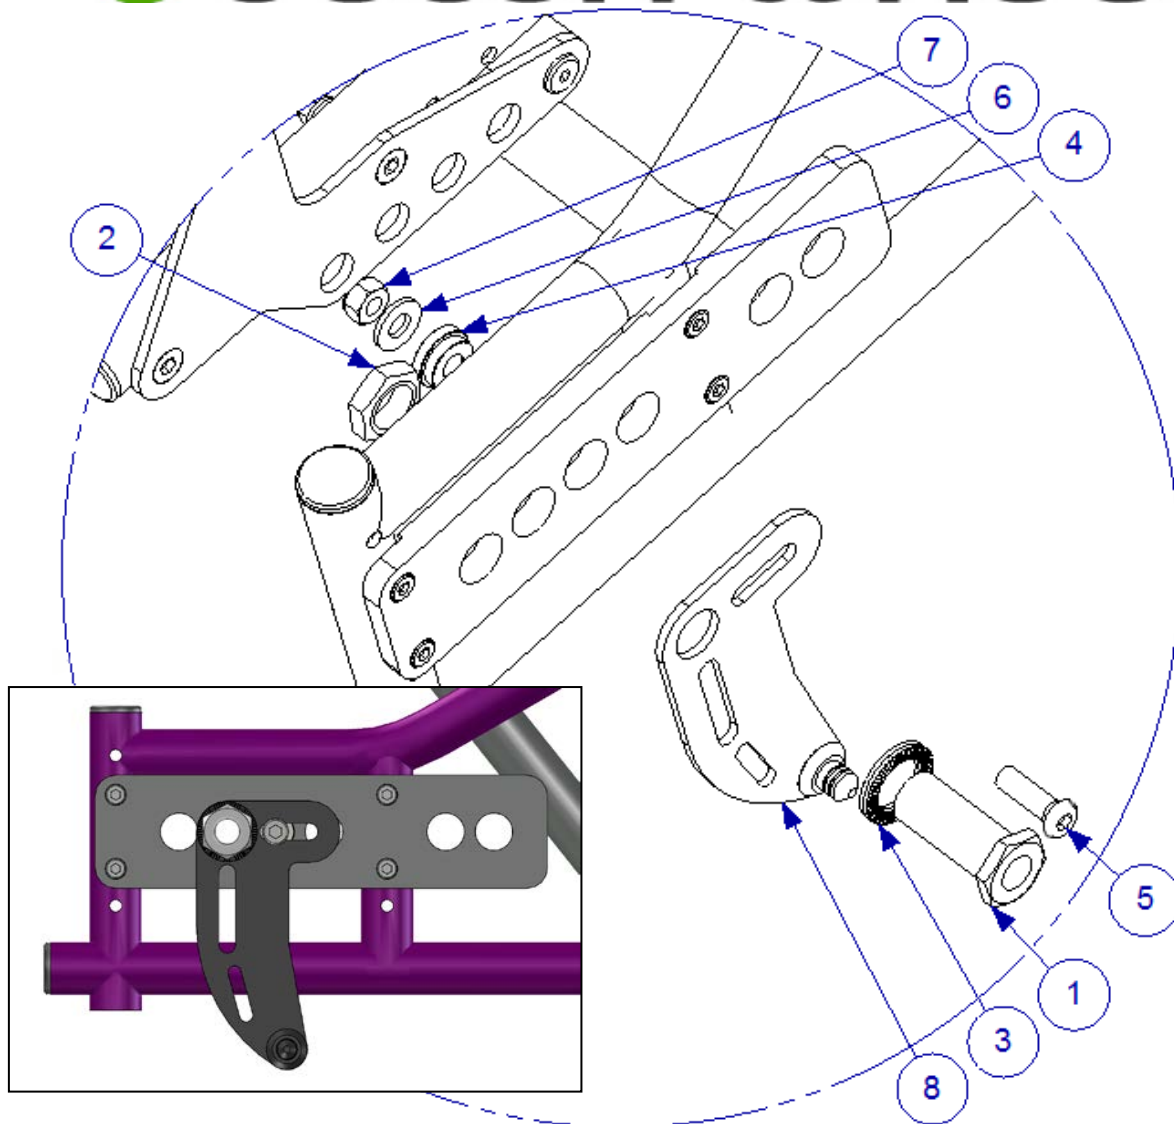

3. Montera nu fästena på chassit enligt bilderna.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Detalj Nummer	Antal	Beskrivning
1	HW084	1	Navhylsa M18X1
2	XSM18M	1	Mutter M18 x1 låg
3	405241	1	Nordlock M18 bricka
4	100 400 008	1	Distans
5	XSM8X25	1	Skruv M8x25
6	XSM8BR	1	Plan bricka M8
7	XSM8ML	1	Låsmutter M8
8	XOE-22294-10	1	Höger fäste med 18 hål
9	XOC-25383-00	1	Distans Ø12,7
10	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.