



Monterings anvisning Küschall K3, K4 och AirLite med Aluminium bakaxel förlänging MEM6083 och MEM6084

1. Demontera hjulen på båda sidorna.

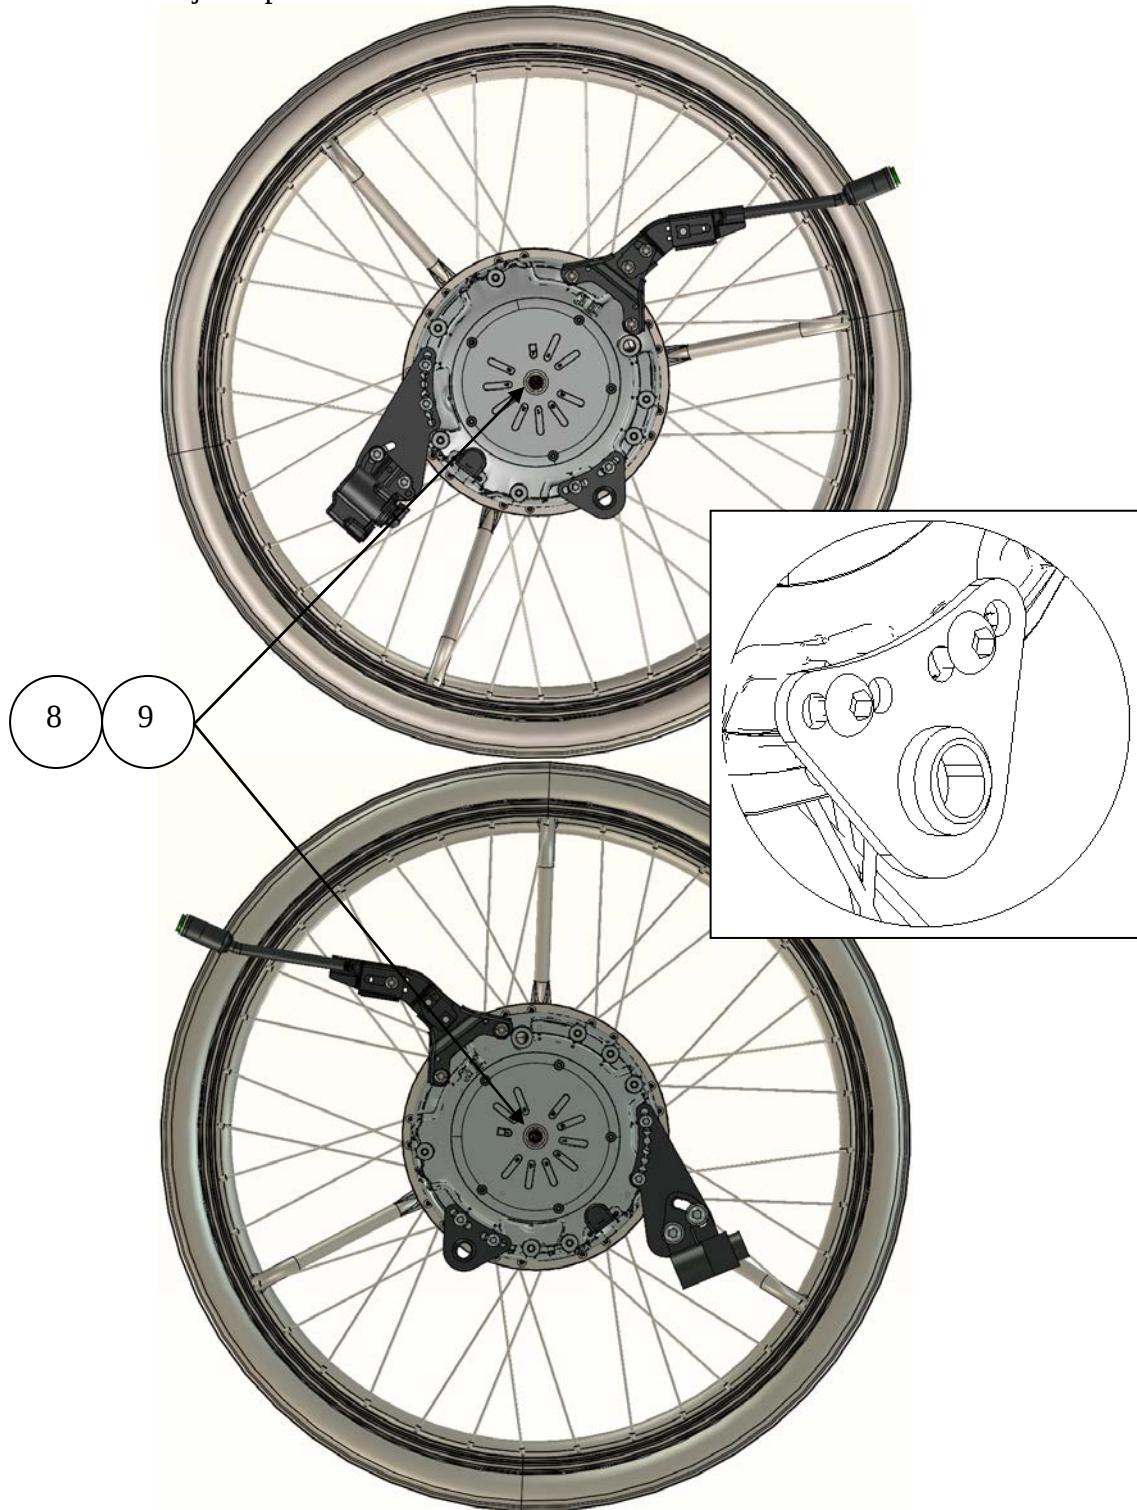

2. Förbered nu hjulet enligt bilderna ovan med följande:
 - Axel Ø12,7 x 51 med Detalj Nummer: XOE-2530E-C0
 - Distanser med Detalj Nummer: XOE-25383-00.

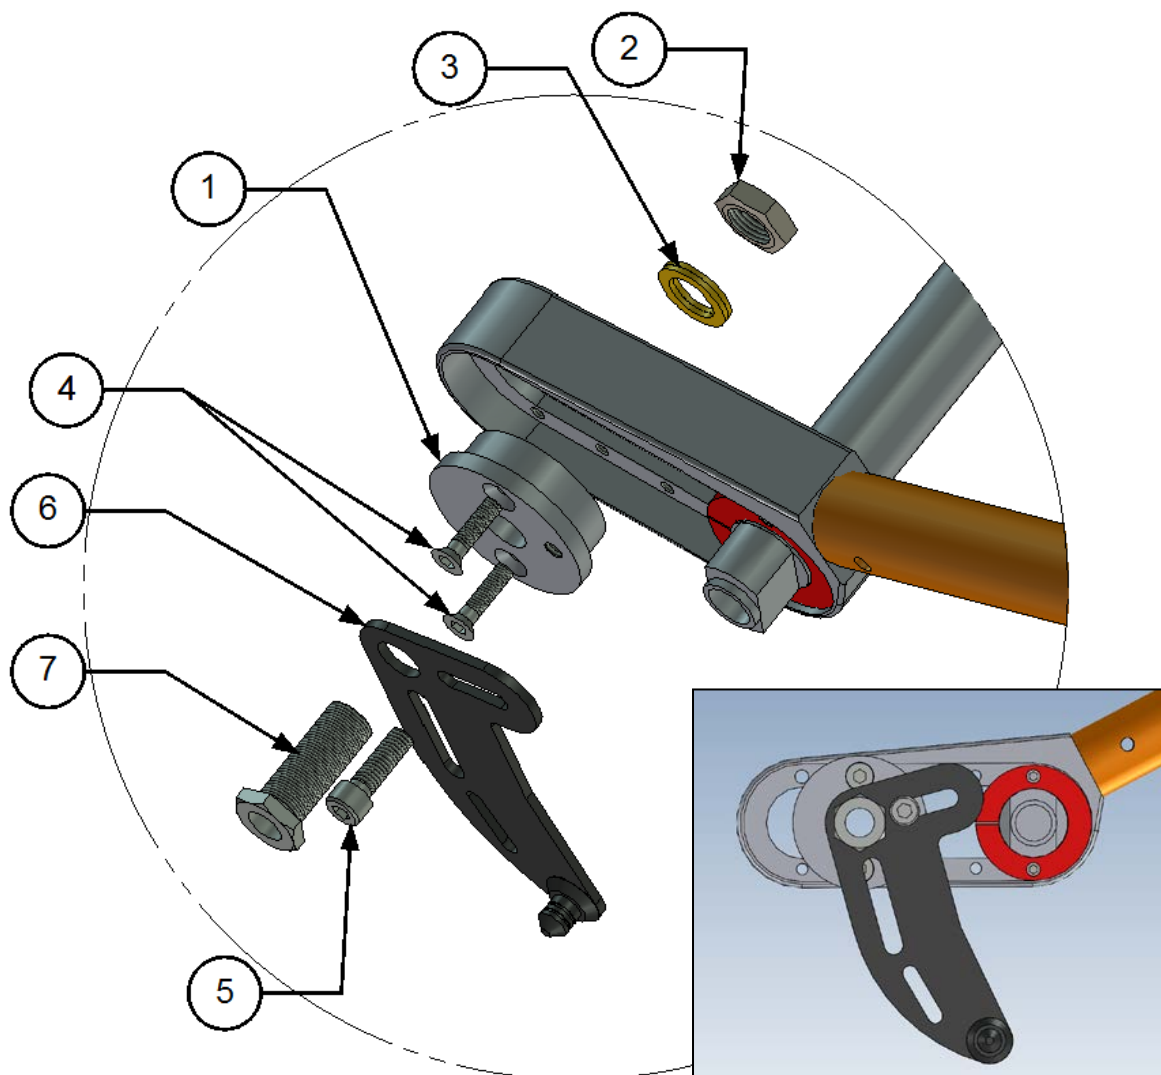

3. Montera nu fästet på chassit enligt bilderna ovan.
För montering på en sida, så skall följande ingå.

Placering	Art.Nr.	Antal	Beskrivning
1	300019	1	Nav Distans
2	XSM16M	1	Mutter M16X1 Låg
3	405239	1	Nordlock Bricka
4	XSFM6X25	2	Skruv försänkt M6 x 25
5	MC6SM8X16	1	Skruv M8 x 16
6	XOE-22294-BO	1	Höger Fäste
7	HW069	1	Navhylsa M16x1/12,7
8	XOE-25383-00	1	Distans 12,7
9	93440-120520	1	Spårring

OBS! Vid separat köp av monteringssats medföljer ej axel, axel distans eller spårring, för byte se servicebok.

4. Montera nu den rygghängda batteri väskan.